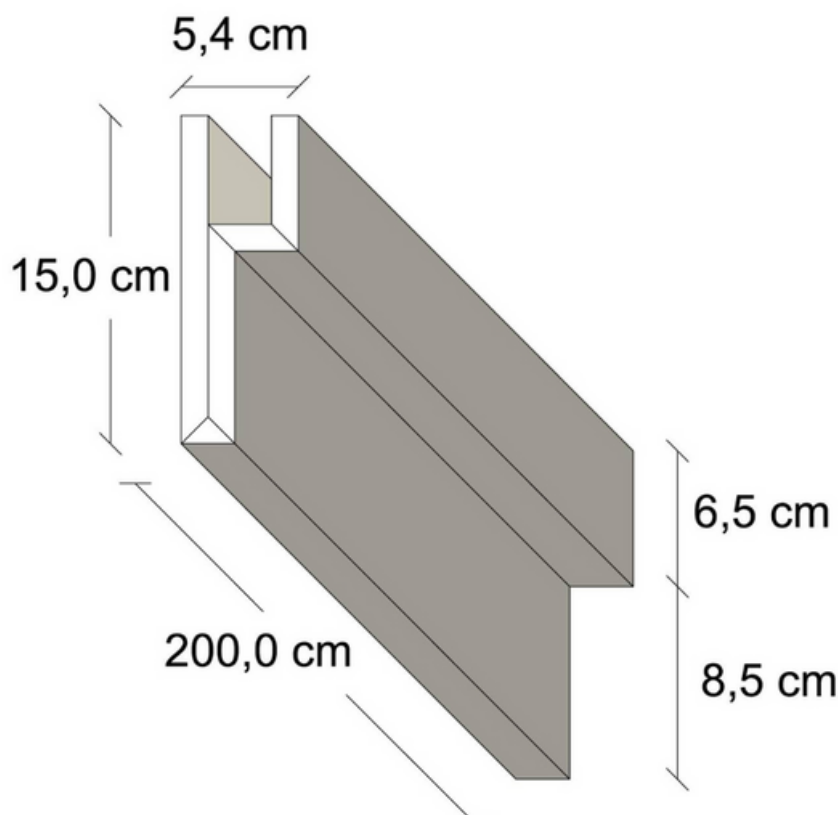
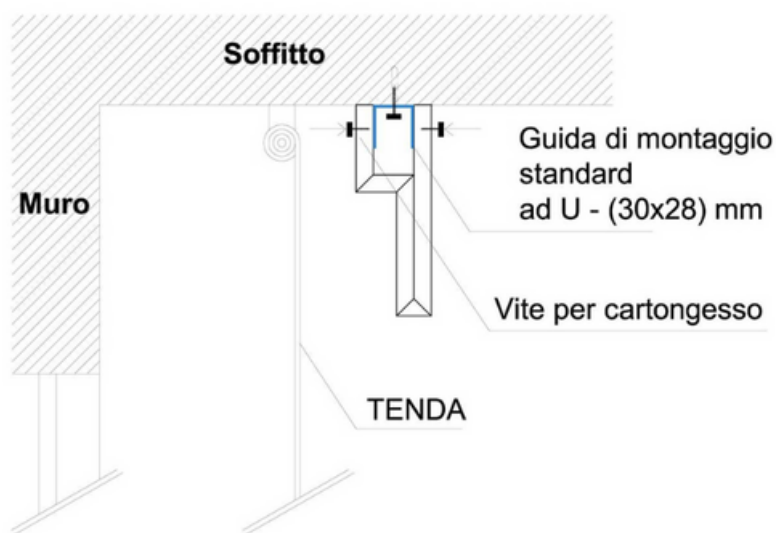


**Consigli di montaggio:****Fasi di montaggio:**

1. Applicare la guida di montaggio ad U con appositi tasselli a muro;
2. Posizionare il profilo in cartongesso ed avvitare;