



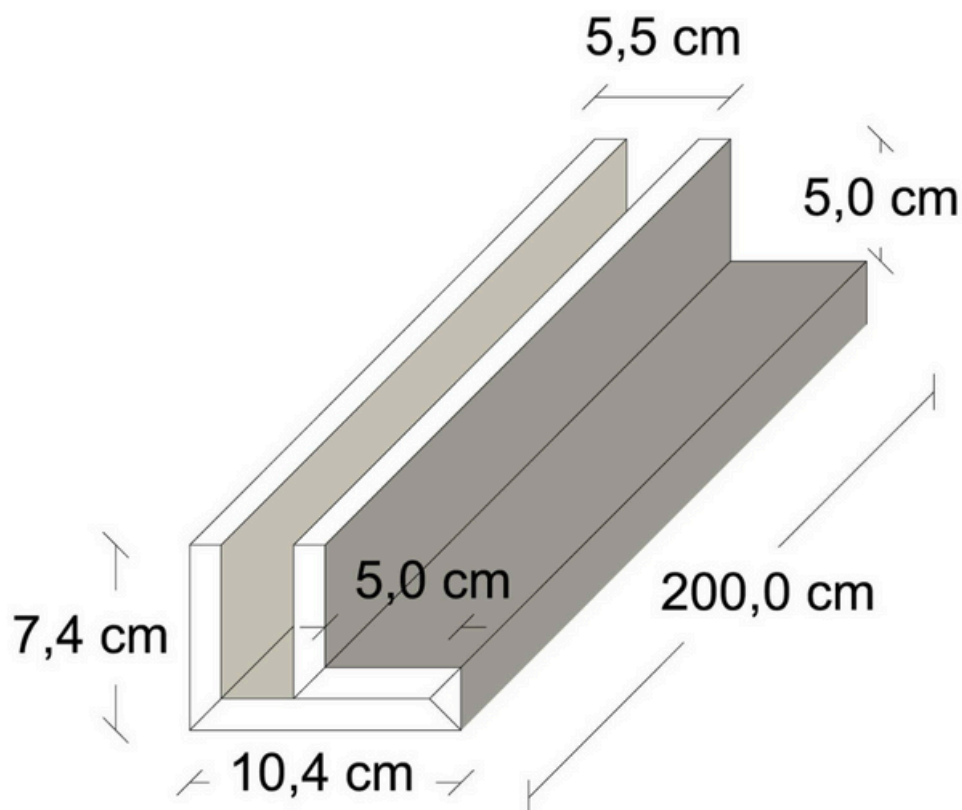

Consigli di montaggio:

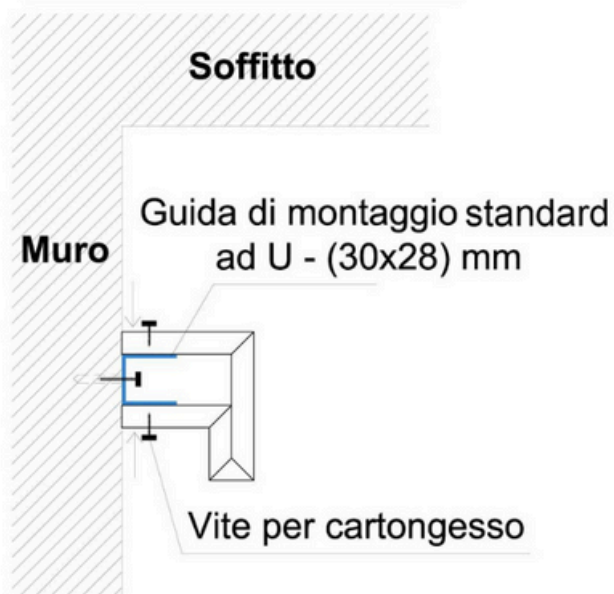

Fasi di montaggio:

1. Applicare la guida di montaggio ad U con appositi tasselli a muro/soffitto;
2. Posizionare il profilo in cartongesso e fissarlo alla guida metallica;