



Profilo Velella Ribordato a Becco COD 1009

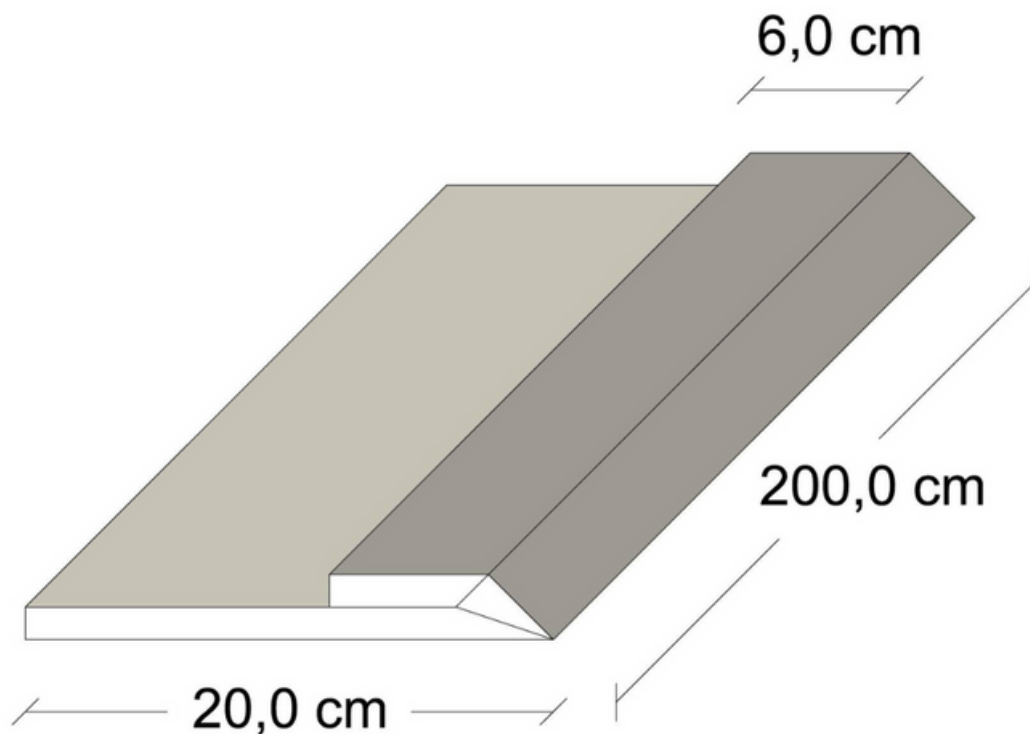

Consigli di montaggio:

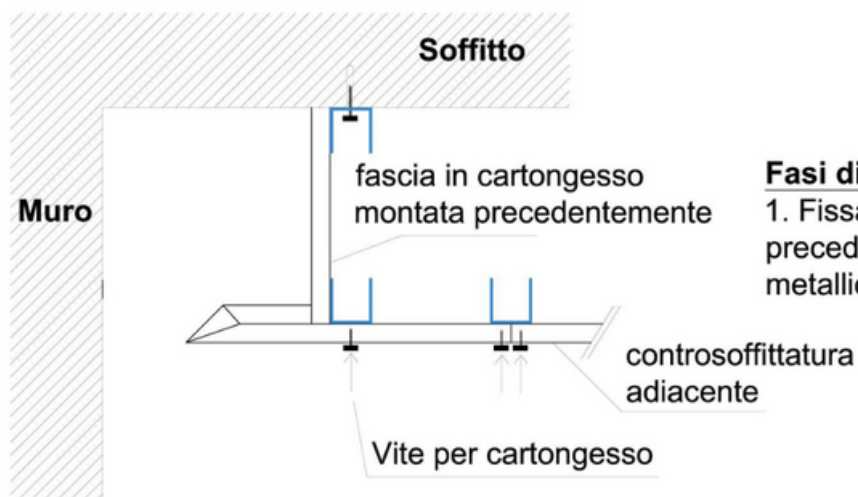

Fasi di montaggio:

1. Fissare il profilo alla fascia in cartongesso precedentemente montata tramite guida metallica;