



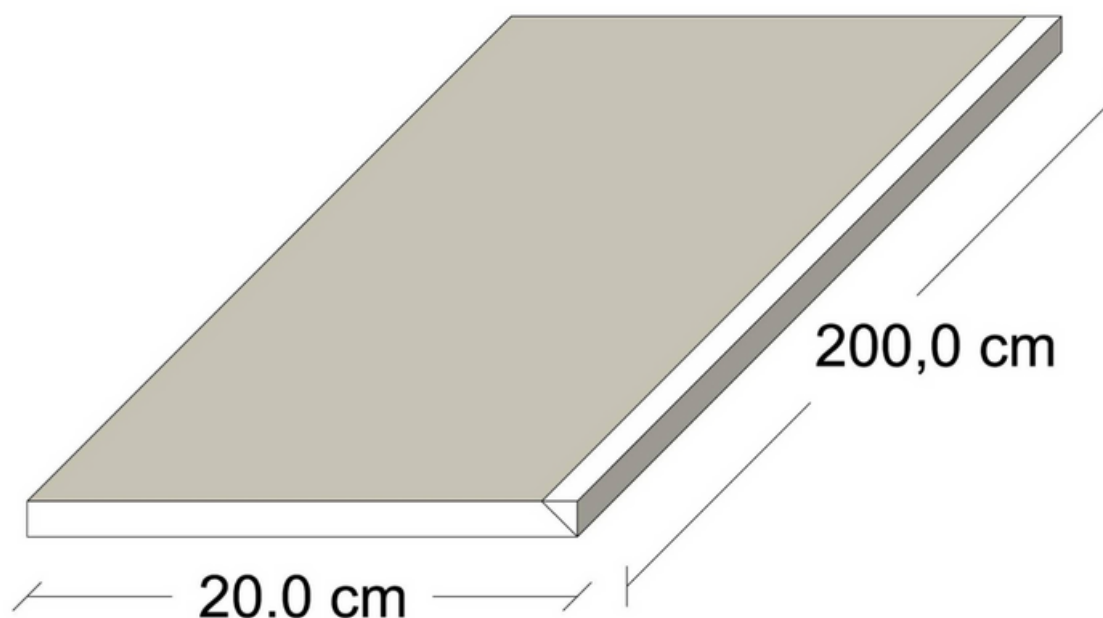

Consigli di montaggio:

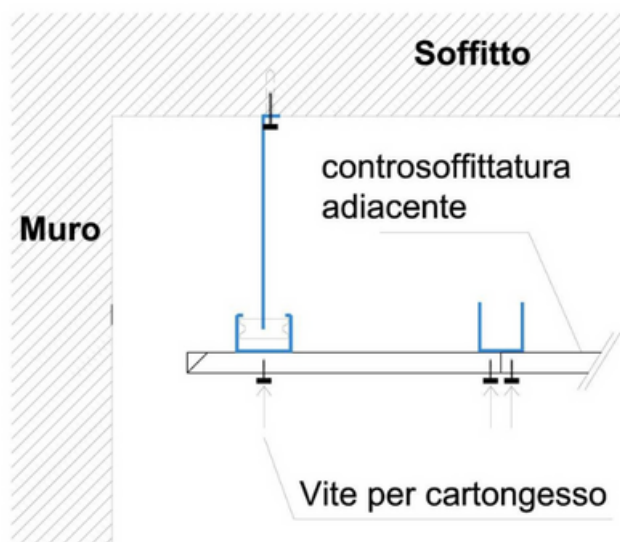

Fasi di montaggio:

1. Applicare l'appendino con apposito tassello a soffitto;
2. Fissare il profilo in cartongesso all'appendino in modo tale che sia adiacente alla controsoffittatura;